


INSTRUCTION SHEET

SUBJECT: ELECTRONIC BOARD REPLACEMENT (PART # 16038)


- 1 Unplug the unit.

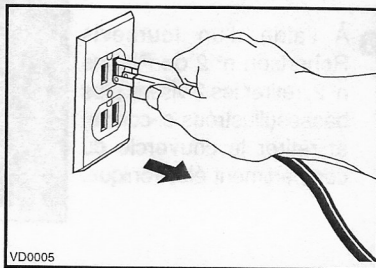


- 2 Using a Robertson #2 or a Phillips #2 screwdriver, remove both screws (as shown beside) and open the electronic compartment.




- 3 Using a Robertson #2 or a Phillips #2 screwdriver, remove the screw retaining the retention wire, located on the left side of the electronic compartment.

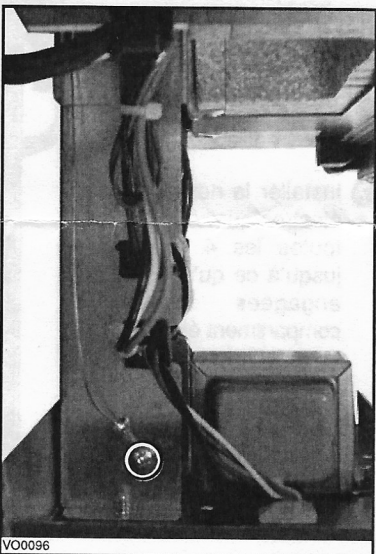


- 4 Unplug all the connectors from the electronic board and detach all the grommets from the electronic board frame (2 per sides).

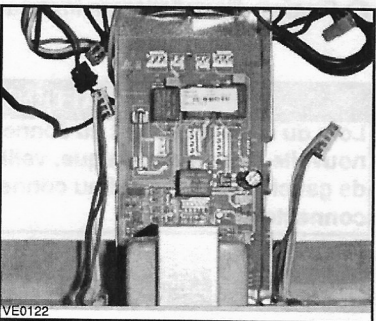


- 5 Using a Robertson #2 or a Phillips #2 screwdriver, remove both lower screws (as shown beside) and remove the electronic compartment cover.

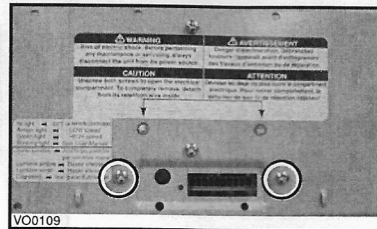

- 6 Using a long nose pliers, lift all electronic board spacers to disengage them from the electronic compartment. Remove the defective electronic board.

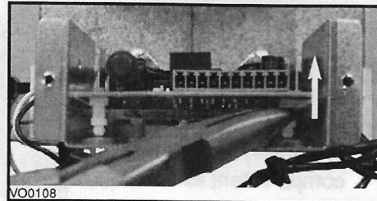

- 7 Install the new electronic board. Press on all 4 spacers until they are engaged in the electronic compartment.

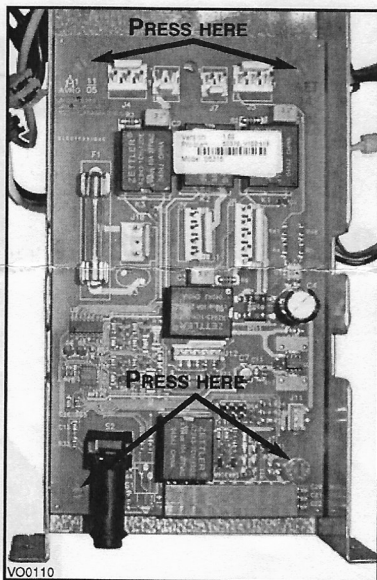

- 8 Finalize the installation by reversing steps 5 to 1.

CAUTION

Be careful when plugging back the capacitors connectors to the new electronic board. The left capacitor must be plugged to J7 connector and the right capacitor to J6 connector.




7 72371 08681 4

FEUILLE D'INSTRUCTION

SUJECT : REMPLACEMENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE (PIÈCE N° 16038)


① Débrancher l'appareil.

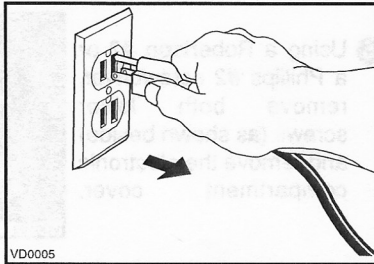


② À l'aide d'un tournevis Robertson n° 2 ou Phillips n° 2, retirer les 2 vis (illustrées ci-contre) et ouvrir le compartiment électronique.




③ À l'aide d'un tournevis Robertson n° 2 ou Phillips n° 2, enlever la vis retenant le fil de rétention situé à gauche du compartiment électronique.

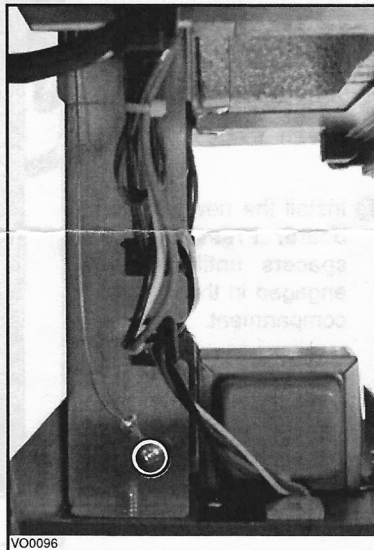


④ Débrancher tous les connecteurs de la carte électronique et enlever tous les passe-fils du cadre de la carte électronique (2 par côtés).

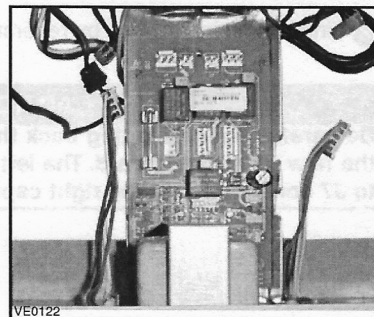


⑤ À l'aide d'un tournevis Robertson n° 2 ou Phillips n° 2, retirer les 2 vis les plus basses (illustrées ci-contre) et retirer le couvercle du compartiment électronique.

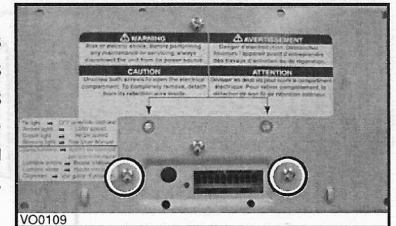

⑥ À l'aide d'une pince à long bec, soulever toutes les entretoises de la carte électronique afin de les désengager du compartiment électronique. Retirer la carte électronique défectueuse.

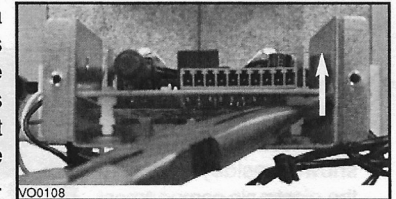

⑦ Installer la nouvelle carte électronique. Appuyer sur toutes les 4 entretoises jusqu'à ce qu'elles soient engagées dans le compartiment électronique.

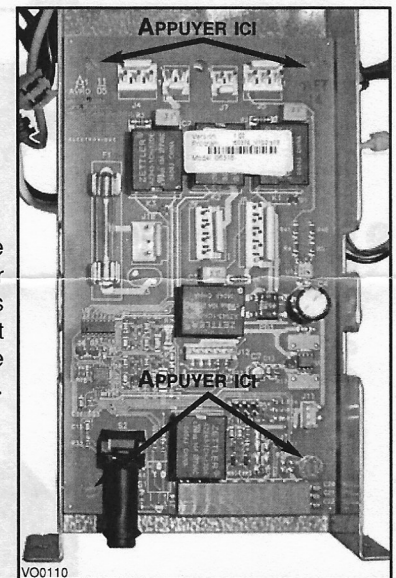

⑧ Finaliser l'installation en inversant les étapes ⑤ à ①.

ATTENTION

Lors du rebranchement du connecteur des condensateurs à la nouvelle carte électronique, veiller à ce que le condensateur de gauche soit branché au connecteur J7 et celui de droite au connecteur J6.



7 72371 08681 4